

Accessori e ricambi Spare parts

Gruppo membrana completo Diaphragm complete



CODICE-CODE	PROD.	VERSION
C50.01.00021	R - FR	RELIEVING

Molla regolazione Regulation spring



CODICE-CODE	PROD.	SET REGULATION
A50.01.00006	MR - R - FR	0÷4 Bar
A50.01.00007	MR - R - FR	0÷8 Bar
A50.01.00008	MR - R - FR	0÷12 Bar

Tazza completa per filtro Bowl for filter



CODICE-CODE	PROD.	VERSION
C50.02.00002	F - FR - MF	PE SS
C50.02.00038	F - FR - MF	PE SA
C50.02.00062	F - FR - MF	PE SAD

Tazza completa per lubrificatore Bowl for lubricator



CODICE-CODE	PROD.	VERSION
C50.03.00001	L	PE
C50.13.01000	VL	PE
C50.03.00038	IL	PE

Cupola spia completa Oil window



CODICE-CODE	PROD.
C42.03.00005	L

Tappo olio con OR 2031 Oil plug with OR 2031



CODICE-CODE	PROD.
C75.03.00073	L

Gruppo filtraggio Filtering element



CODICE-CODE	PROD.	VERSION
C50.02.00005	F	20 MICRON
C50.02.00018	FR	20 MICRON
C50.02.00006	F	5 MICRON
C50.02.00019	FR	5 MICRON
C50.02.00007	MF	0,01 MICRON

Manometro Gauge



CODICE-CODE	Bar	Psi	A	B	CH.
A38.00.00026	0÷12	0÷175	40	G1/8"	14
A38.00.00055	0÷6	0÷85	40	G1/8"	12
A38.00.00114	0÷2,5	0÷36	40	G1/8"	12

Scarico automatico Automatic drain



CODICE-CODE	PRODUCT
C40.02.00130 SA	F - FR - MF
C42.02.00012 SAD	F - FR - MF

Kit montaggio scarico automatico Mounting kit for automatic drain



CODICE-CODE	PRODUCT
C40.02.00131	SA - SAD

Kit per assemblaggio gruppi Kit assembling units




CODICE-CODE	PRODUCT
C50.05.00001	F+R+L
C50.06.00001	FR+L - F+L

Presa d'aria Air Take-off



CODICE-CODE	CONNECTION	PRODUCT
Presa d'aria intermedia / Intermediate air take-off	1/4"	F+R+L - FR+L - F+L
C50.05.00003	1/4"	
Presa d'aria ingresso / Inlet air take-off	1/4" - 3/8"	tutti / all
C50.06.00002	1/4" - 3/8"	
Presa d'aria uscita / Outlet air take-off	1/4" - 3/8"	tutti / all
C50.06.00003	1/4" - 3/8"	

Staffa fissaggio a parete Bracket

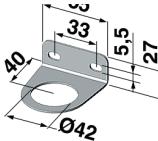

CODICE-CODE
C75.01.00018

Pressostato Pressure switch



CODICE-CODE	REF.
A50.06.00005	AP1 - 3-02-03-G

Per maggiori informazioni relative al pressostato ed alle prese d'aria con pressostato vedi pag. 113

For further information about pressure switch or air take-off with pressure switch, please see page 113